



1

First wet the location where the decal will be placed with the product, applying enough liquid to wet a wide surface area without problem.

Empieza humedeciendo con el líquido fijador el lugar en el que vayas a colocar la calca. Aplica suficiente líquido para humedecer una superficie amplia.


Quick Tips



2

The waterslide decal is placed by soaking in warm water and sliding the marking from the backing paper.


Separamos la calca colocándola en agua tibia y luego la deslizamos del papel soporte.

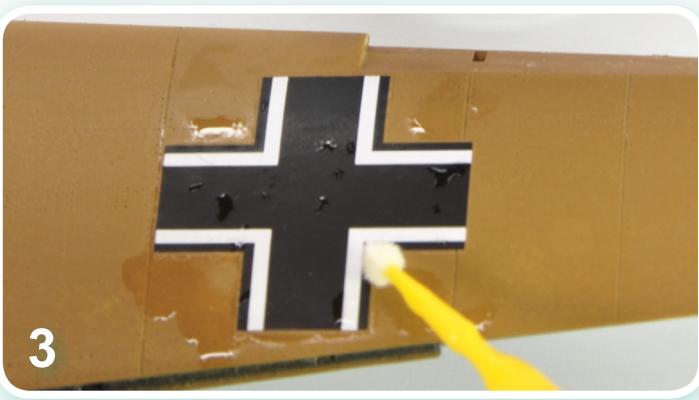

3

Gently the decal is adjusted and carefully set in the correct place.

A continuación se ajusta y coloca cuidadosamente en el lugar correcto.

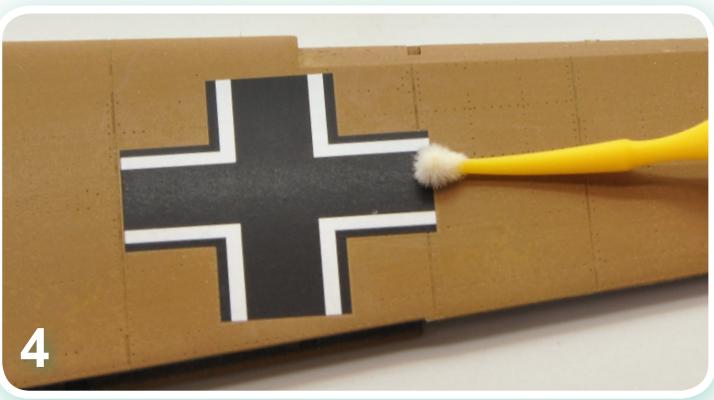

4

With our dry Sniper Brush tool, the decal surface is gently pressed so that it will conform correctly to the surface and to remove any air bubbles and any excess of product under the marking.

Presionamos suavemente la calcomanía con nuestro Sniper Brush seco. De esta forma se adaptará a la superficie y eliminaremos las burbujas de aire y cualquier exceso de producto que pudiera haber quedado bajo la calca.



5

Finally, we apply the product used to conform and adapt the marking to the surface's contours and details. In this way, the decal fits perfectly to the surfaces and gives a painted-on appearance once varnished.

Por último aplicamos el líquido para adaptar la calca a los relieves y detalles. De esta manera la calca queda perfectamente adaptada a la superficie y tendrá aspecto de haber sido pintada una vez barnicemos.

