






Tracks Sets

Panzer III & IV

Sets de Orugas

SCALE
1/72

Quick Tips

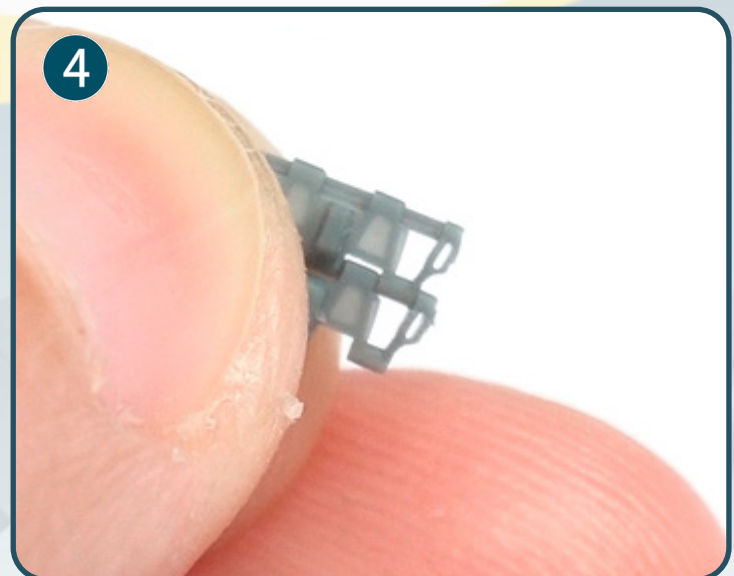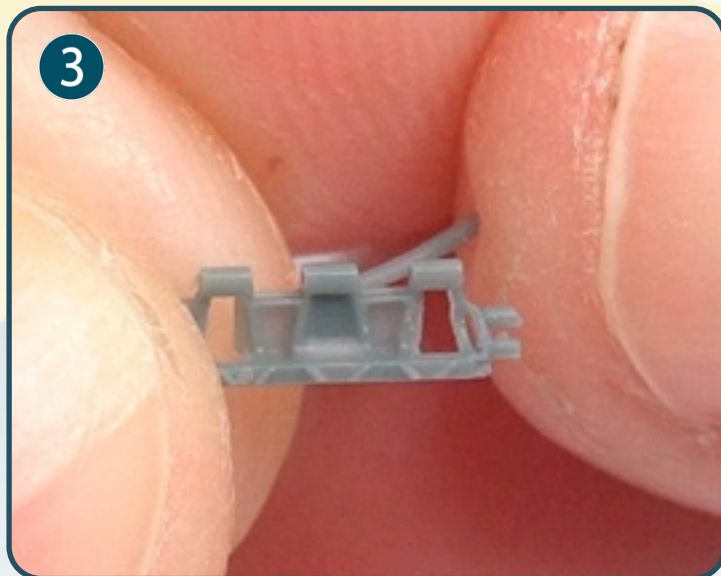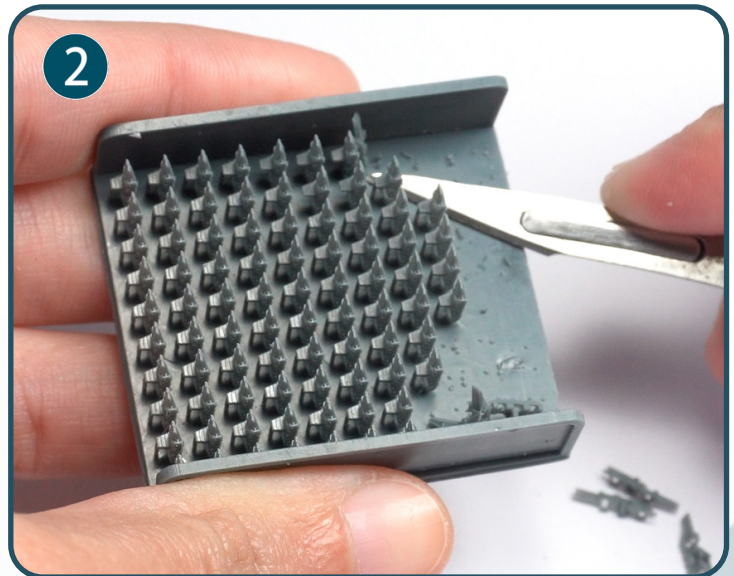




Tracks Sets

Panzer III & IV

Sets de Orugas

SCALE
1/72

Quick Tips

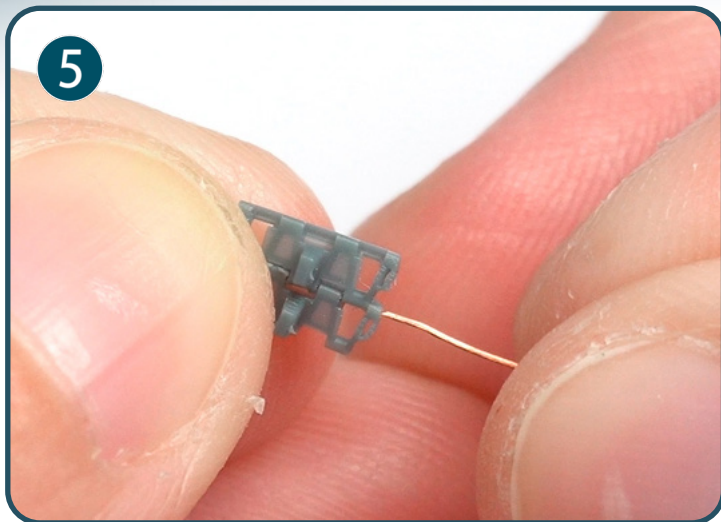

1. All the links are 3D-printed in resin with the highest quality and carefully designed supports to protect the parts.

Todos los eslabones están impresos con máxima calidad en resina 3D y cuentan con un soporte especialmente diseñado para protegerlos.

2. Using a sharp blade in perfect condition and without exerting too much pressure, we can detach the links from the support very easily.


Con una cuchilla en perfecto estado y sin ejercer mucha presión, separamos los eslabones de forma sencilla.

3. You can even remove the excess support material from each link with your fingers.

El sobrante de los soportes de cada eslabón se puede retirar incluso con los dedos.

4. Once all the links have been cleaned, we fit them together lining the connecting holes.

Una vez listos todos los eslabones, los unimos haciendo coincidir los agujeros de cada uno de ellos.

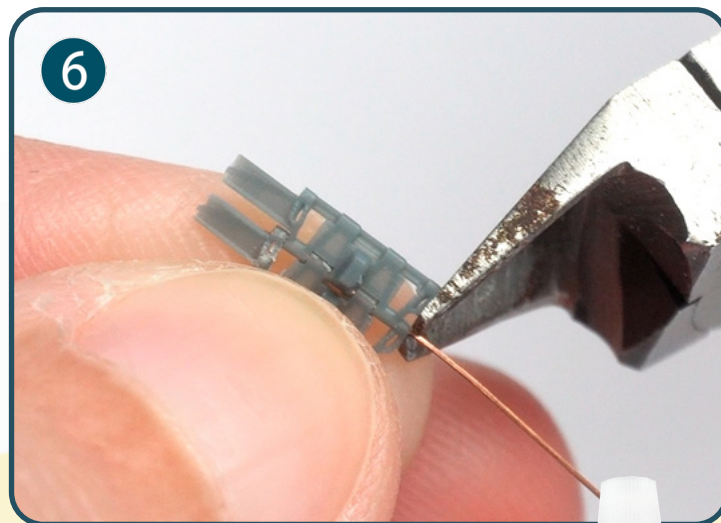

5. The track pin holes are 2 mm in diameter and all of them are perfectly hollowed out; we slip the wire pin into place.

Todas las entradas de los pernos tienen un diámetro de 2mm y están perfectamente limpias, introducimos el perno de alambre.

6. Next, the excess wire is cut off with side cutters.

cortamos el exceso con unos alicates.

7. To ensure the wire pins don't fall out, we seal the pin hole with a small drop of Black Cyanoacrylate Slow Dry (A.MIG-8034).

Para asegurar que los pernos no se salgan, sellamos los laterales con una pequeña gota de Black Cyanoacrylate Slow Dry (A.MIG-8034).

